


## 7" SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER

**DVC-VDP712 - Model A:** 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel  
**DVC- VDP721 - Model B:** 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

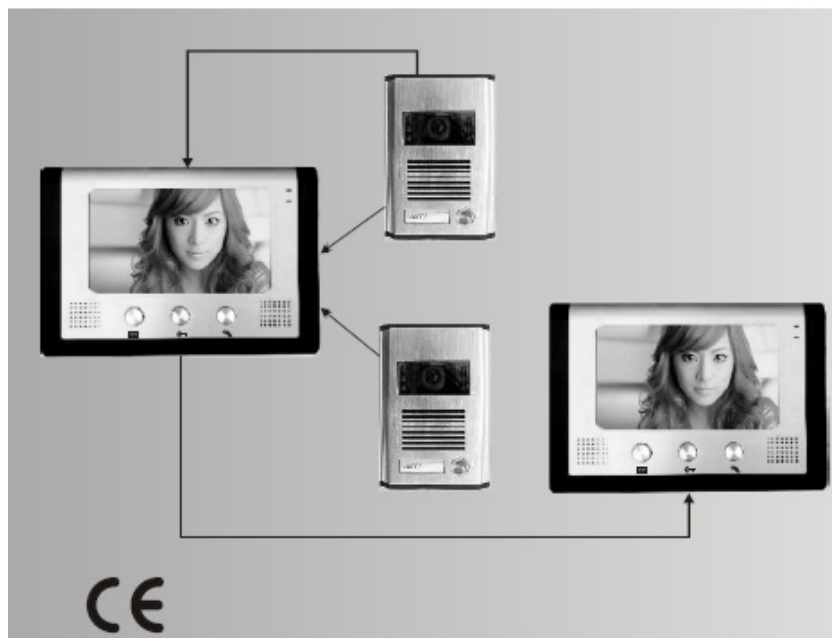

Telepítés és használat előtt kérjük, figyelemmel olvassa végig a használati útmutatót!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, figyelemmel olvassa végig az alábbi telepítési és használati útmutatót a problémamentes beüzemelés és használat érdekében!

### Beltéri egység

- 7" LCD kijelző.
- Stílusos rozsdamentes acél előlap.
- Kagyló nélküli, kihangosító rendszer.
- Kitekintés lehetősége.
- Választható csengőhang 16 dallam közül.
- Állítható hangerő.
- Állítható szín.
- Állítható fényerő.
- Ajtó/kapu nyitó funkció.

### Kültéri egység

- Időjárás álló.
- 420 tv soros CCD kamera.
- Éjszakai üzemmód 6 infra LED-del.
- 4 irányban állítható kamera.

# TARTALOM

Oldal	
3	Technikai adatok
4	A készülék részei, a csomag tartalma
5	Termék jellemzők
6-7	Beltéri és kültéri egységek leírása
8	Telepítés
10-13	Használati útmutatók és bekötési rajzok
14	Figyelmeztetések
15	Doboz tartalma

# TECHNIKAI ADATOK

Kijelző: 7" TFT (16:9 képarány)

Felbontás: 480xRGBx234

Beltéri egység méretei: 235.5mm (W) x 165.5mm (H)

Bemeneti feszültség: AC 100V-240V 50 Hz/60 Hz

Kimeneti feszültség: DC15V

Kimenő áram: 1200MA

Hívás idő: 120 mp

Kitekintő idő: 40 mp

Tartozék kábel hossza (4x0.65mm<sup>2</sup>): 50 m

Maximum távolság (megfelelő kábel esetén): 200 m

Áram felvétel: alap helyzetben <0.5W, hívás esetén <10W

Kamera látószöge: 92°

Működési hőmérséklet: -10°C ~ +50°C

Comparative temperature: 10% 90% (KH)

# A KÉSZÜLÉK RÉSZEI, A CSOMAG TARTALMA

## JELLEMZŐK

1. Stílusos beltéri egység alumínium ötvözetrel
2. Időjárás és rozsdálló, tartós kültéri egység
3. 7" TFT LCD kijelző, alacsony fogyasztás
4. 4 irányban állítható kamera a kültéri egységben
5. Kagyló nélküli, kihangosító üzemmód a beltéri egységekben
6. Elektromos zár nyitás
7. Kitekintő funkció
8. 16 különböző csengőhang (áramkimaradás esetén visszaáll az alap csengőhang!)
9. Állítható hangerő, kontraszt és fényerő
10. Könnyű szerelhetőség, telepítés az összes mellékelt kellékanyagnak köszönhetően.



**Beltéri egység**



**Kültéri egység**



**Szerelőkeret a beltérihez**



**Adapter**




**Vezeték**




**Szerelési anyagok**

## BELTÉRI EGYSÉG

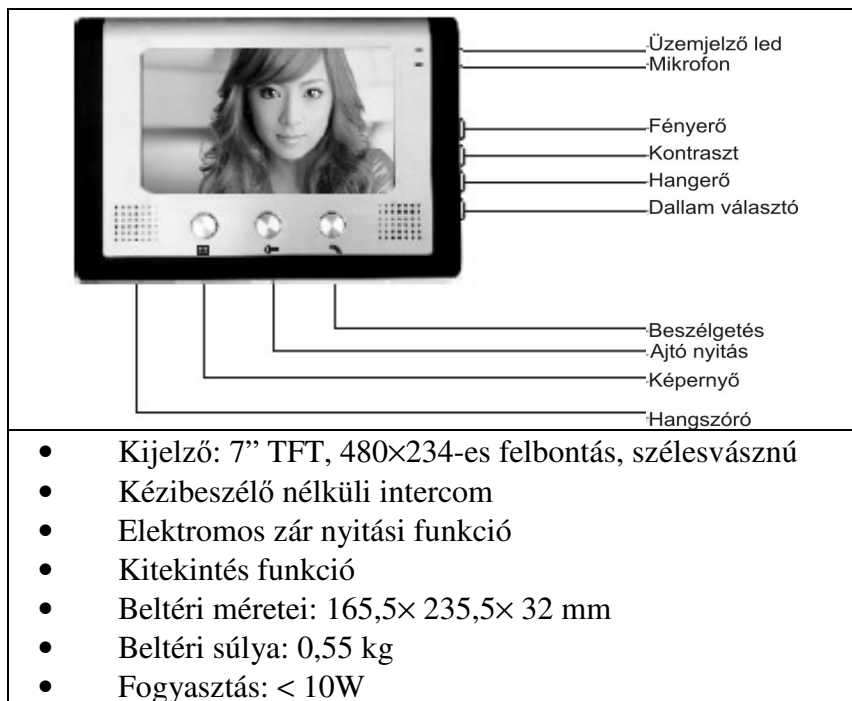

6.

## KÜLTÉRI EGYSÉG

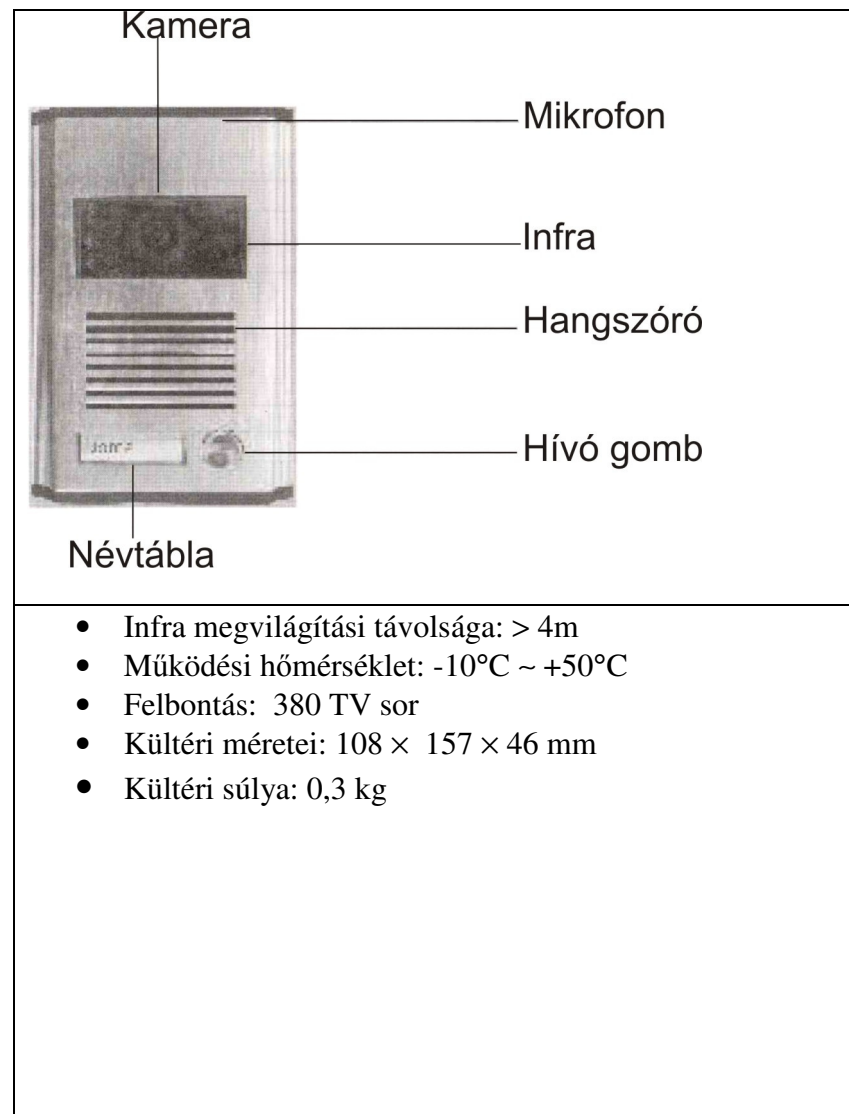


7.

# TELEPÍTÉS



1. Csavarozzuk fel a beltéri szerelő keretét a falra, majd pattintuk be a beltérit a keretbe, miután a vezetékeket csatlakoztattuk
2. A kültéri egységet a bejáratnál kb. 150 cm magasságban helyezük el, állítsuk be a kamerát.

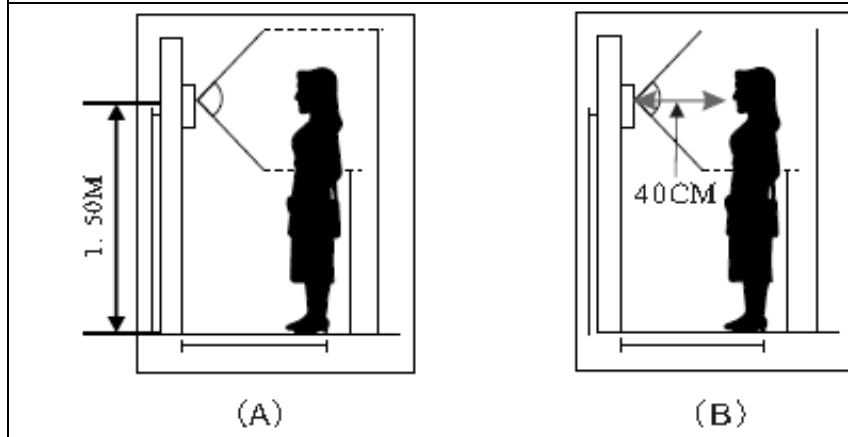


8.

3. Ha a vezeték nem elég hosszú, akkor 100m-ig hosszabbítható. 4x0,75 mm-es vezetéket használhatunk. A beltéri 1, 2, 3, 4 számú csatlakozó pontját összekötjük a kültéri megfelelő 1, 2, 3, 4 számú csatlakozó pontjával. A kültéri 5-ös és 6-os csatlakozó pontját köthetjük az elektromos zárhoz, 2x1,0 mm-es vezetékkel.
4. Miután a kültérit összeköttöttük a beltérivel, áram alá helyezhetjük..

9.

# BEKÖTÉSI RAJZ AZ A MODELHEZ

(1 beltéri egység 2 kültéri egység)

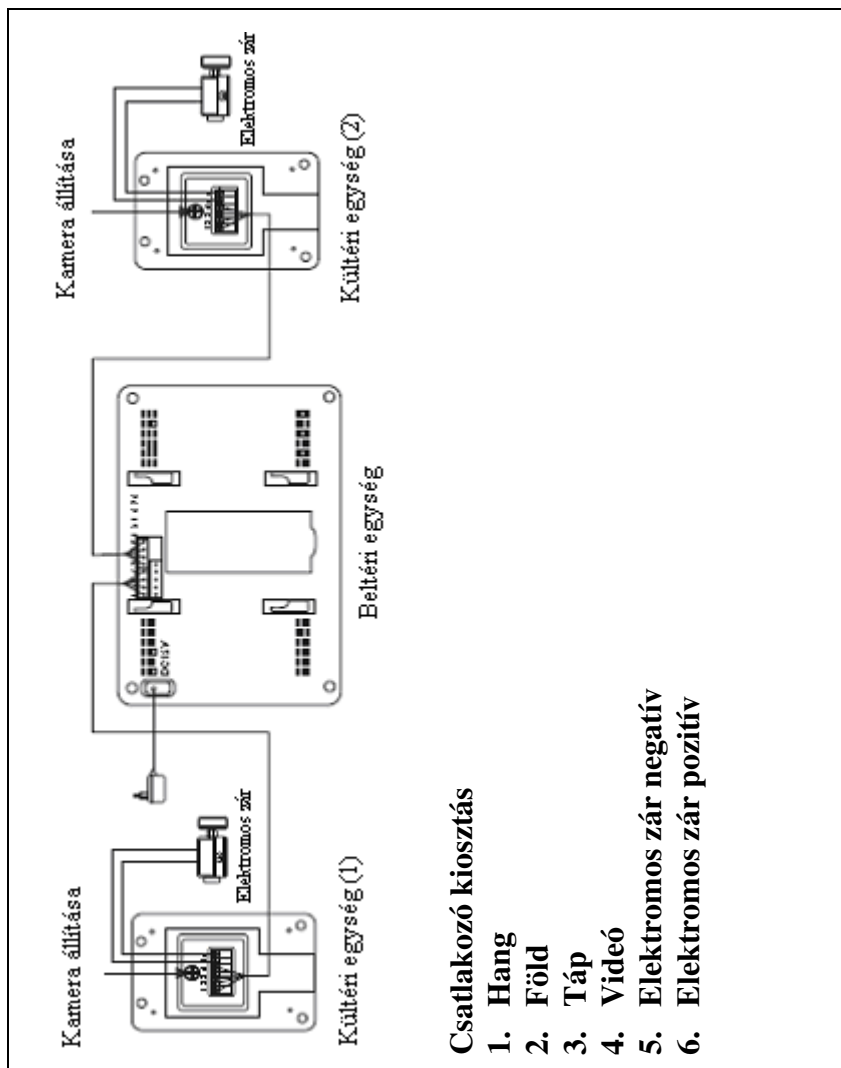

10.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (Model A)

## Látogatói hívás

Bármely kültéri egység gombját megnyomva becsengethetnek. Ekkor a beltéri egység cseng és automatikusan képet. A beltéri egység BESZÉLGETÉS gombját egyszer megnyomva beszélhetünk a kültéri egységnél álló személlyel.

(Megjegyzés: Ha a látogató az 1. számú kültérin csenget be, akkor a beltéri üzemjelző LED-je zölden világít, ha a 2. számú kültériről csengetnek be, akkor a LED narancssárgán világít).

A KÉPERNYŐ vagy BESZÉLGETÉS gomb ismételt megnyomásával fejezhetjük be a hívást.

## Kitekintő mód (40 mp időtartamig)

A beltéri egység KÉPERNYŐ gombjának megnyomásával az 1. számú kültéri képet láthatjuk a kijelzőn, ekkor a LED zölden világít. A KÉPERNYŐ gomb ismételt megnyomásával a 2. számú kültéri képet látjuk a kijelzőn, ebben az esetben a LED narancssárgán világít.

A KÉPERNYŐ vagy BESZÉLGETÉS gomb ismételt megnyomásával fejezhetjük be a hívást.

## Ajtó/kapu nyitás

Az AJTÓ NYITÁS gomb megnyomásával tudjuk nyitni az elektromos zárat.

Ha a beltéri egységen az üzemjelző LED zölden világít, akkor az 1. számú kültéri által vezérelt elektromos zárat nyitjuk, ha a LED narancssárgán világít, akkor a 2. számú kültéri által vezérelt elektromos zárat nyitjuk.


## Kijelző beállítása

A kép és hang minőségét a Fényerő/Kontraszt/Hangerő gombokkal szabályozhatjuk.

11.

# BEKÖTÉSI RAJZ A B MODELHEZ

(2 beltéri egység 1 kültéri egység)

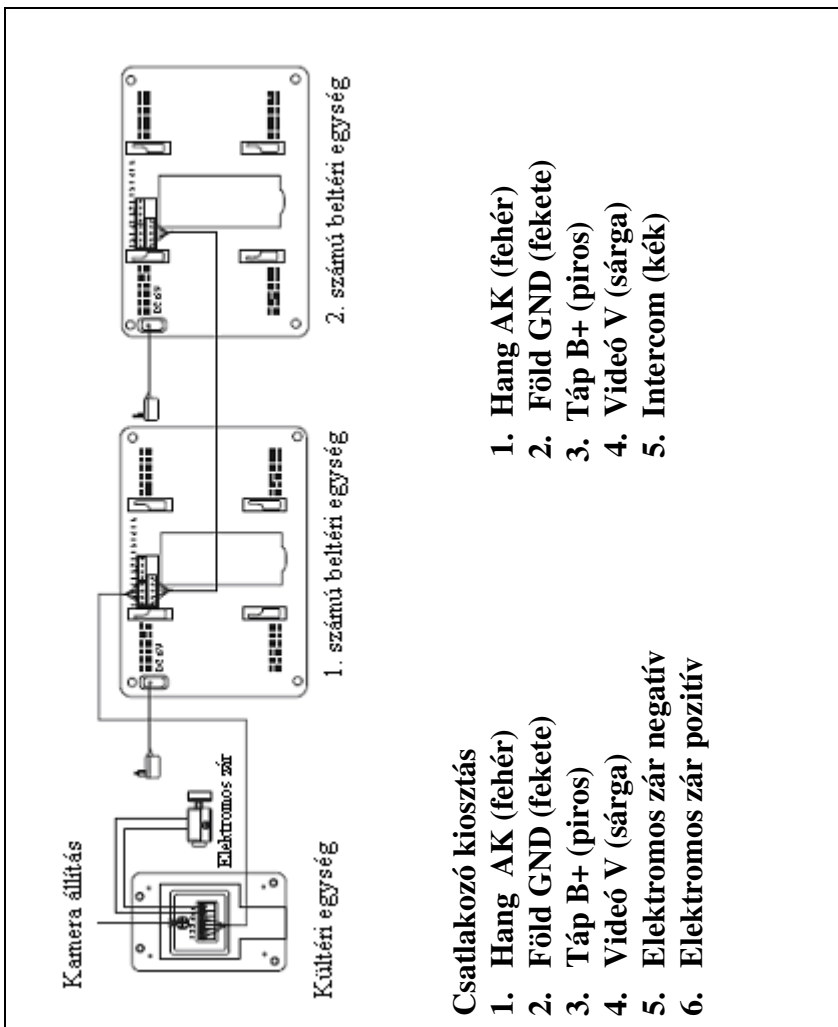

12.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (Model B)

A 14. oldalon található bekötési rajz alapján kösse össze a beltéri és kültéri egységeket!

## Látogatói hívás

A kültéri egység nyomógombjának megnyomásával csengetnek be. Ekkor az összes beltéri cseng és képet ad automatikusan. Bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS gombját egyszer megnyomva beszélhetünk a kültérinél álló személlyel. A BESZÉLGETÉS gomb ismételt megnyomásával befejezzük a beszélgetést.

## Kitekintő mód (40 mp időtartamig)

Bármely beltéri egység KÉPERNYŐ gombját megnyomva a kijelzőn megjelenik a kültéri egység kamerájának képe. A KÉPERNYŐ gomb ismételt megnyomásával kikapcsoljuk a kitekintő módot vagy pedig 40 mp elteltével automatikusan kikapcsol.

## Beltéri egységek közötti (intercom) hívás

Alap helyzetben bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS gombját megnyomva felhívhatjuk a másik beltéri egységet. Ekkor a hívott beltéri kicseng. A BESZÉLGETÉS gomb megnyomásával válaszolhatunk a hívásra. Ebben az esetben természetesen csak hang kommunikációra van lehetőség. Bármely beltéri egység BESZÉLGETÉS gombjának ismételt megnyomásával befejezhetjük a beszélgetést.

## Ajtó/kapu nyitás

Az AJTÓ NYITÁS gomb megnyomásával tudjuk nyitni az elektromos zárat.

## Kijelző beállítása

A kép és hang minőségét a Fényerő/Kontraszt/Hangerő gombokkal szabályozhatjuk.


13.

## FIGYELMEZTETÉSEK!

1. A beltéri egységet, nagy hőt és/vagy párárt termelő eszközöktől távol helyezzük el!



2. Nedves ruhával, illetve kézzel ne nyúljon az eszközhöz!

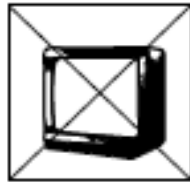

3. Tisztításhoz ne használjon agresszív, maró anyagokat, csak egy puha ronggyal törölje le!



4. Hirtelen, erős ütésektől, rázkódástól kíméljük!



5. A kamerát próbálja meg úgy beállítani, hogy minél kisebb legyen a szembe fény, különben a kép homályos lehet!



## DOBOZ TARTALMA

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
Beltéri egység	Model A: 1 db, Model B: 2 db
Kültéri egység	Model A: 2 db, Model B: 1 db
15V DC hálózati tápegység	Model A: 1 db, Model B: 2 db
Szerelőkeret a beltérihez	Model A: 1 db, Model B: 2 db
Vezeték	2 csomag
Csavar	1 készlet
Telepítési és használati útmutató	1 db